



1	2x		8	16x	
2	2x		9	8x	
3	4x		10	8x	
4	2x		11	4x	
5	2x		12	4x	
6	4x		13	8x	
7	4x				

	CZ- Seznam částí	SK- Zoznam častí	H - Reszek jegyzéke	RO- Lista componentelor	QTY
1	Pracovní desky	Pracovné dosky	Munka lapok	Plăci de lucru	2 x
2	Posuvné základny	Posuvné základne	Állítható alap	Bază reglabilă	2 x
3	Šrouby - s šestihlannou hlavou	Skrutky s šest'hrannou hlavou	Csavarok	Șuruburi	4 x
4	Příčnický	Priečne nosníky	Gerendák	Grinzi	2 x
5	Nohy stolu	Nohy stola	Az asztal lábai	Picioarele bancului	2 x
6	Kumové koncovky	Gumové koncovky na nožičky	Gumi véget ér a kések	Capete de cauciuc pentru cuțite	4 x
7	Podložky (16.0x8x1,2)	Podložky (16.0x8x1,2)	Alátétek (16.0x8x1,2)	Șaibe (16.0x8x1,2)	4 x
8	Šrouby - samořezné (4,8x16)	Skrutky samorezné (4,8x16)	Csavar (4,8x16)	Șurub (4,8x16)	16 x
9	Šrouby - s křížovou hlavou (M6xP1,0x37)	Skrutky - s křížovou hlavou (M6xP1,0x37)	Csavar (M6xP1,0x37)	Șurub (M6xP1,0x37)	8 x
10	Matky (M6xP1,0)	Matice (M6xP1,0)	Csavaranya (M6xP1,0)	Piuliță (M6xP1,0)	8 x
11	Matky (M8xP1,2)	Matice (M8xP1,2)	Csavaranya (M8xP1,2)	Piuliță (M8x1,2)	4 x
12	Zarážky	Zarážky	Ékek	Pane	4 x
13	Podložky (13,0x6x1,2)	Podložky (13,0x6x1,2)	Alátétek (13,0x6x1,2)	Șaibe (13,0x6x1,2)	8 x

Asist®

WORK BENCH



AE1A2-01

CZ – PRACOVNÍ STŮL	- Návod k obsluze
SK – PRACOVNÝ STÔL	- Návod na použitie
H – MUNKAASZTAL	- Kezelési utasítás
RO – BANC DE LUCRU	- Instrucțiuni de utilizare

CZ - MONTÁŽ

KROK 1 (K1): Pomocí šroubů (9) a matic (10) spojte příčnky(4) a nohy stolu (5)

KROK 2 (K2): Pomocí šroubů (8) spojte posuvné základny (2) a pracovní desky (1)

KROK 3 (K3): Nohy stolu (5) připojte k posuvným základnám (2). Otvory v posuvné základně vyrovnejte s otvory v rámu nohou, vložte šrouby (3) a podložky (7) z vnější strany základny a potom vložte podložky (7) a matice (11) z vnitřní strany. Šrouby dotáhněte pomocí klíče.

KROK 4 (K4): K nohám (5) připevněte gumové koncovky (6). Každou nohu připevněte delší stranou přes roh, který je uvnitř označený šipkou.

KROK 5 (K5): Na pracovních deskách vyberte vhodné otvory a připevněte zarážky (12).

BEZPEČNOST - Dodržujte prosím následující upozornění.

- 1- důkladně dotáhněte všechny šrouby a ujistěte se, že gumové koncovky jsou na nohách správně a pevně nasazené.
- 2- nikdy neprekračujte maximální doporučenou hmotnost určenou pro pracovní stůl a pracovní desky. Těžší obrobky pokládejte na stůl opatrně, aby se zátěž zvyšovala postupně.
- 3- nepoužívejte pracovní stůl jako žebřík, na stůl nikdy nestoupejte.

SK - MONTÁŽ

KROK 1 (K1): Pomocou skrutiek (9) a matic (10) spojte priečne nosníky (4) a nohy stola (5)

KROK 2 (K2): Pomocou skrutiek (8) spojte posuvné základne (2) a pracovné dosky (1)

KROK 3 (K3): Nohy stola (5) pripojte k posuvným základniam (2). Otvory v posuvnej základni vyrovnajte s otvormi v nožnom ráme, vložte skrutky (3) a podložky (7) z vonkajšej strany základne a potom vložte podložky (7) a matice (11) z vnútornej strany. Skrutky dotiahnite pomocou kľúča.

KROK 4 (K4): K nohám(5) pripevnite gumové koncovky (6). Každú nohu pripevnite dlhšou stranou cez roh, ktorý je vo vnútri označený šípkuou.

KROK 5 (K5): Na pracovných doskách vyberte vhodné otvory a pripevnite klíny (12).

BEZPEČNOST - Dodržujte prosím následovné upozornenia.

- 1- starostlivo dotiahnite všetky skrutky a uistite sa že gumenné koncovky sú nanohách správne a pevne nasadené.
- 2- nikdy neprekračujte maximálnu odporúčanú hmotnosť určenú pre pracovný stôl a pracovné dosky. Ťažšie obrobky ukladajte na pracovný stôl opatrne , aby sa záťaž zvyšovala postpne.
- 3- nepoužívajte pracovný stôl ako rebrik, nikdy na stôl nestúpajte.

HU- SZERELÉS

LÉPÉS 1 (K1): A csavarok (9) és az anyák (10) segítségével kapcsolja össze a keresztirányú tartókat (4) és az asztallábakat (5)

LÉPÉS 2 (K2): A csavarok (8) segítségével kapcsolja össze a csúszó alapokat (2) és a munkalapokat (1)

LÉPÉS 3 (K3): Az asztallábakat (5) csatlakoztassa a csúszóalapokhoz (2). A csúszóalapokban lévő nyílásokot illesse a lábkeretben lévő nyílásokkal, helyezze be a csavarokat (3) és az alátéteket (7) az alap külső feléről, majd helyezze be az alátéteket (7) és az anyákat (11) a belső oldalról. A csavarokat húzza be kulcs segítségével.

LÉPÉS 4 (K4): A lábakhoz (5) rögzítse a gumivégeket (6). Minden egyes lábat rögzítse a hosszabb oldalánál azon sarkon keresztül, amely bevűl nyíllal jelölt.

LÉPÉS 5 (K5): A munkalapokon válassza ki a megfelelő nyílásokat és rögzítse hozzá az ékeket (12).

BIZTONSÁG - Tartsa be kérem a következő figyelemztetések:

- 1- gondosan húzza be az összes csavart és győződjön meg, hogy a gumivégek a lábakon helyesen és szilárdan vannak felhelyezve.
- 2- sose lépje túl a munkaasztalra és a munkalapokra meghatározott maximális javasolt súlyt. A nehezebb munkadarabokat a munkaasztalra óvatosan helyezze fel, hogy a terhelés fokozatosan növekedjen.
- 3- a munkaasztalt ne használja létraként, sose álljon az asztalra.

RO - MONTAREA

PASUL 1 (K1): Cu ajutorul șuruburilor (9) și piulițelor (10) prindeși barele de susținere (4) și picioarele mesei (5)

PASUL 2 (K2): Cu ajutorul șuruburilor (8) conectați platformele glisante (2) și blaturile (1)



PASUL 3 (K3): Atașați picioarele mesei (5) la platformele glisante (2). Aliniați orificiile din platformele glisante cu orificiile din cadrul piciorului, introduceți șuruburile (3) și șaibe (7) din partea exterioară a platformei și apoi introduceți șaibe (7) și piulițele (11) pe interior. Strângeți șuruburile cu cheia.

PASUL 4 (K4): Atașați la picioare (5) terminațiile din cauciuc (6). Fixați fiecare picior pe partea mai lungă prin colțul, care este marcat cu o săgeată în interior.

PASUL 5 (K5): Pe blaturi alegeți găurile corespunzătoare și fixați bolțurile (12).

SECURITATE - Vă rugăm să respectați următoarele măsuri de precauție.

- 1 - strângeți cu atenție toate șuruburile și asigurați-vă că terminațiile de cauciuc sunt fixate pe picioare corect și ferm.
- 2 - nu depășiți niciodată greutatea maximă admisă pentru masa de lucru si blaturi. Așezați cu atenție pe masa de lucru piesele de prelucrat mai grele, ca solicitarea să crească treptat.
- 3 - nu folosiți masa de lucru ca scară, niciodată nu călcați pe masă.

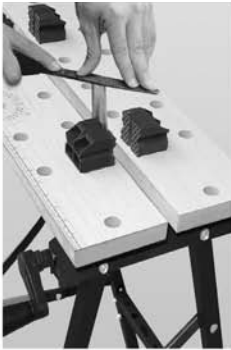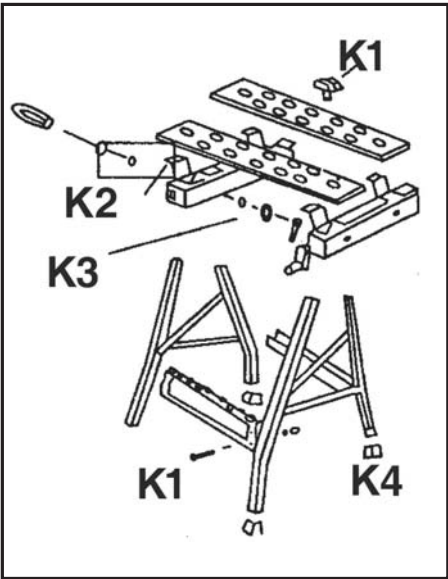

(CZ)

- Tento pracovní stůl je vhodný na upnutí obrobků při různých činnostech.
- Má stabilní pracovní desku, 4 univerzálně nasaditelné nylonové čelisti, a mnohostranně nastavitelný kovový podstavec.
- Je rozebíratelný, čímž šetří místo.

Technická data

Pracovní rozměry stolu	605 x 600 x 800mm	Rozměry složeného stolu	605 x 145 x 920 mm
Tloušťka desky pracovního stolu	18mm	Duté čtvercové nohy	25 x 25 x 0,8 mm
Maximální rozteč	33,5cm	Maximální zatížení	100kg

(SK)

- Tento pracovný stôl je vhodný na upnutie obrobkou pri rôznych činnostiach.
- Má stabilnú pracovnú dosku, 4 univerzálne nasaditeľné nylonové čelisti, a mnohostranne nastaviteľný kovový podstavec.
- Je rozebaterelný, čím šetrí miesto.

Technické dáta

Pracovné rozmery stolu	605 x 600 x 800mm	Rozmery zloženého stolu	605 x 145 x 920 mm
Hrúbka dosky pracovného stolu	18mm	Dutá štvorcová noha	25 x 25 x 0,8 mm
Maximálna rozteč	33,5cm	Maximálne zaťaženie	100kg

(HU)

- Ez a munkaasztal alkalmas munkadarab rögzítésére különböző tévékénységeknél.
- Stabil munkalappal, 4 univerzálisán felhelyezhető nejlon pófával és sokoldalúan beállítható fém talpazattal rendelkezik.
- Szétszedhető, ami által helytakarékos.

Műszaki adatok

Az asztal munkaméretei	605 x 600 x 800mm	Az összerakott asztal méretei	605 x 145 x 920 mm
A munkaasztal lapjának vastagsága	18mm	Üreges négyzet alakú lábak	25 x 25 x 0,8 mm
Maximális távköz	33,5cm	Maximális terhelhetőség	100kg

(RO)

- Această masă de lucru este ideală pentru prinderea pieselor prelucrate în timpul diferitelor activități.
- Are o suprafață de lucru stabilă, 4 bacuri de nailon universal dislocabile și un banc de metal reglabil.
- Este demontabilă, economisind astfel spațiu.

Date tehnice

Dimensiunile mesei de lucru	605 x 600 x 800mm	Dimensiuni mesei montate	605 x 145 x 920 mm
Grosimea blatului mesei de lucru	18mm	Picioare pătrate tubulare	25 x 25 x 0,8 mm
Distanța maximă	33,5cm	Încărcare maximă	100kg

